



Scènooas

Ventilatore a piantana
Manuale d'istruzione

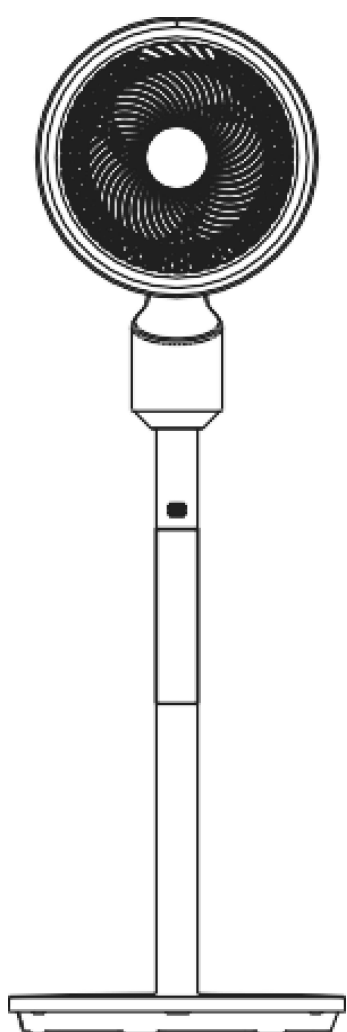

CODICE:XD-1837FB

Componenti del prodotto

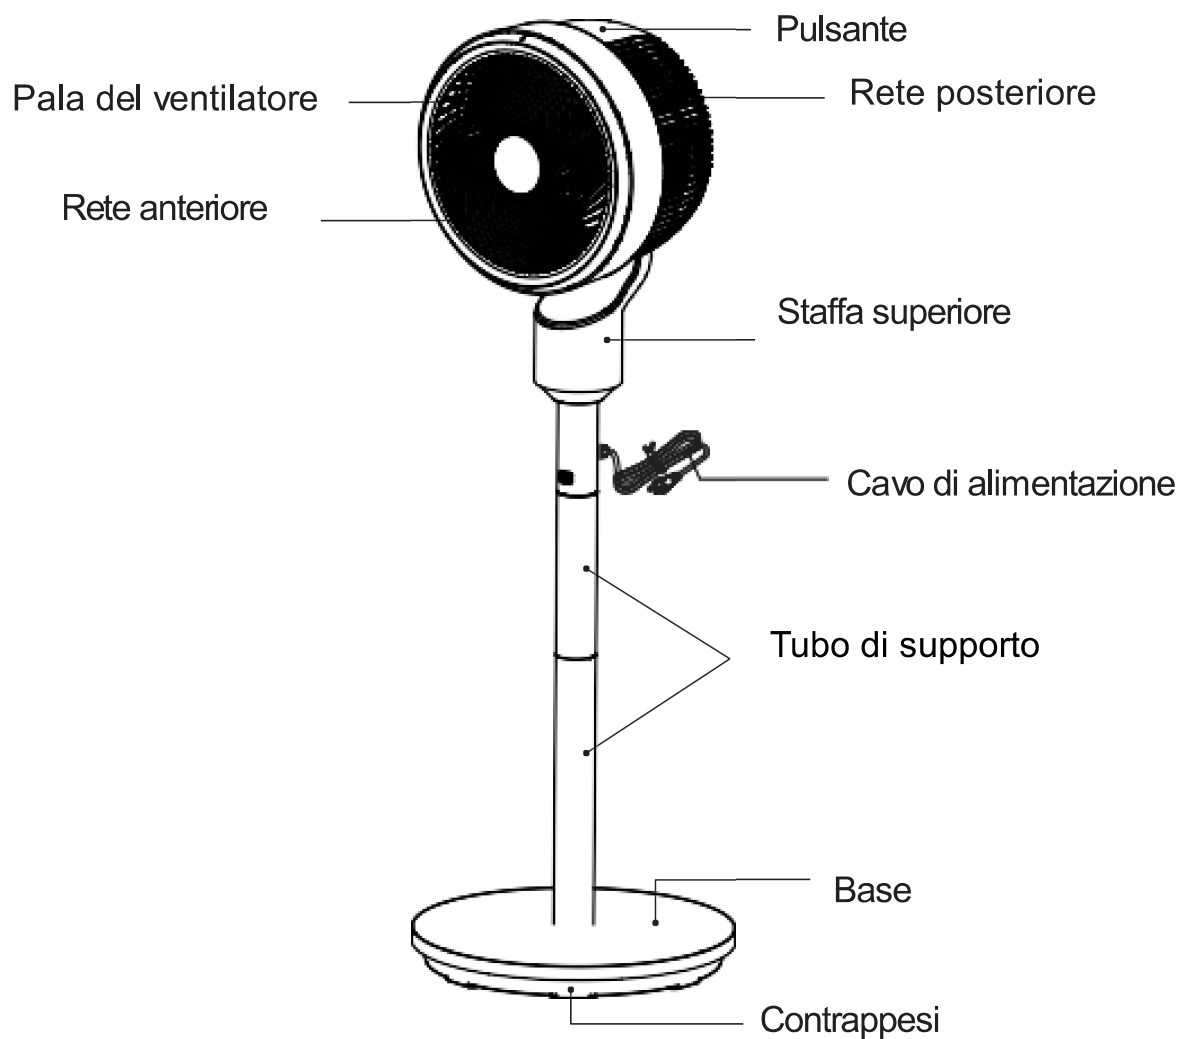

Lista di imballaggio

Ventilatore	Manuale d'uso	Telecomando	Dadi
1	1	1	1


Istruzioni per il montaggio

Suggerimento:


Prima dell'installazione e della rimozione del ventilatore da soffitto, assicurarsi che l'impianto elettrico sia completamente disattivato.

Installazione:


- ① Posizionare la testa del ventilatore su una superficie piana. Avvitare il tubo alla base girandolo in senso orario.

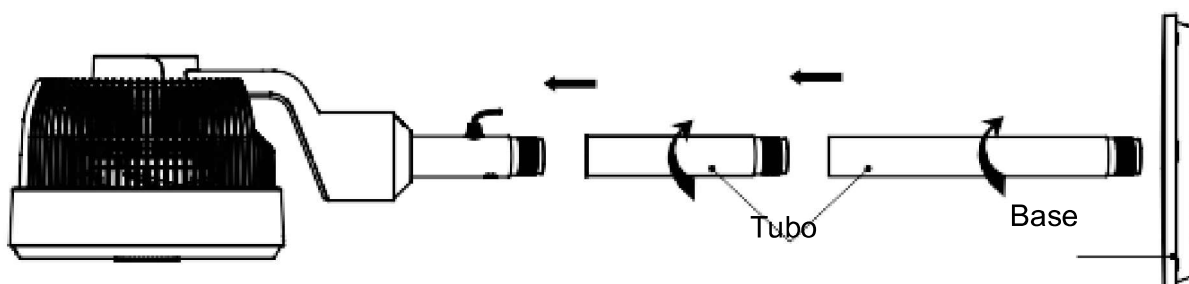

- ② Allineare l'estremità filettata del tubo della colonna al foro del telaio. (Il tubo montante è rimovibile e la testa si attacca direttamente al telaio per essere utilizzato come ventilatore da tavolo.)

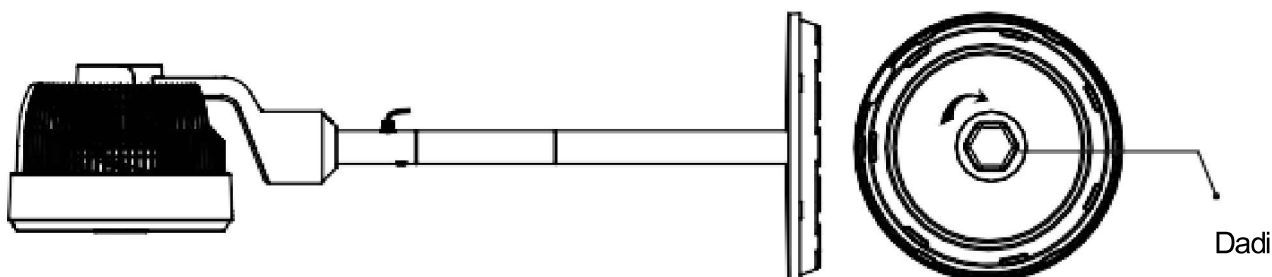

- ③ Il ventilatore può essere regolato in quattro altezze, come illustrato di seguito:

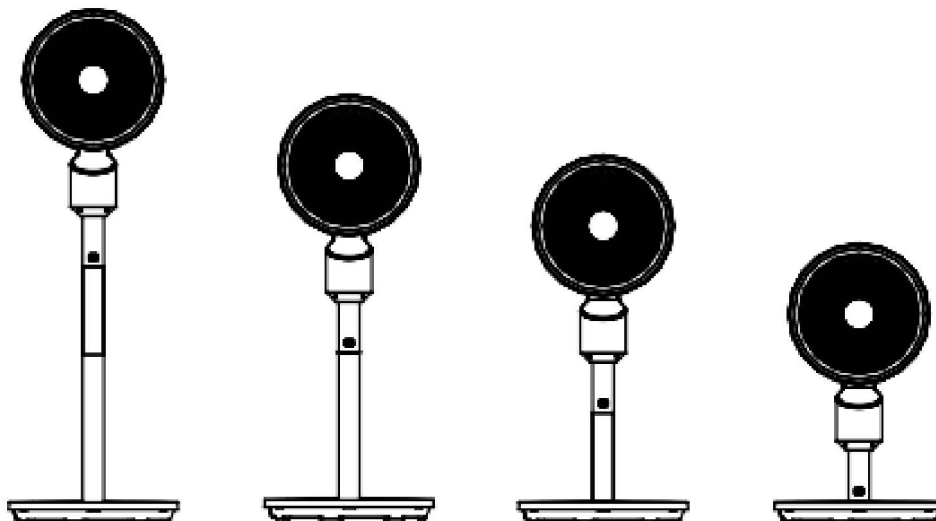

2 Tubi

1 Tubo lungo

1 Tubo corto

Senza tubo

Istruzioni per l'uso

3. MODE “”:

【】 Modalità vento naturale

【】 Modalità vento normale

① Alla prima accensione, la modalità predefinita è il vento normale, con l'indicatore luminoso del vento normale acceso.

② Quando il dispositivo è acceso: premendo brevemente questo tasto, si alternano le modalità vento naturale e vento normale.

③ In modalità vento naturale, non è possibile regolare la velocità del vento; il dispositivo opera solo seguendo un ritmo prestabilito.

4. FAN “”:

【】 Livello 01

【】 Livello 02

【】 Livello 03

Quando il dispositivo è acceso, premendo questo tasto è possibile cambiare la velocità del vento, alternando ciclicamente tra livello 01, livello 02, livello 03 e così via.

5. SWING “”:

① Quando il dispositivo è acceso, premendo brevemente questo tasto si attiva/disattiva la funzione di oscillazione; al primo avvio dopo l'accensione, l'oscillazione è disattivata per impostazione predefinita.

② Quando il dispositivo è acceso, tenendo premuto a lungo questo tasto si attiva/disattiva il cicalino.

6. LUCE “”:

Quando il dispositivo è acceso, premendo questo tasto si spegne la spia luminosa; premendolo nuovamente, la spia luminosa si riattiva.









Note aggiuntive:

① In modalità standby, senza scollegare l'alimentazione, il ventilatore dispone di una funzione di memoria; può memorizzare la velocità del vento, la modalità vento, l'oscillazione e lo stato dell'indicatore luminoso prima dello standby.

② In stato di accensione, se il dispositivo non viene utilizzato per 24 ore, si spegne automaticamente. Dopo 60 secondi di inattività, lo schermo si disattiva automaticamente; premendo qualsiasi tasto, si riattiva l'indicatore luminoso.

Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso del telecomando


Funzioni	Descrizione delle funzioni
	ON/OFF
	Cambiare la modalità del tipo di vento: vento naturale - vento normale
	Attivare o disattivare l'oscillazione orizzontale
	Spegnimento programmato/accensione programmata, timer massimo di 7 ore
	Ridurre la velocità di ventilazione
	Aumentare la velocità di ventilazione
	Spegnere/accendere il segnale acustico
	Accendere/spegnere la luce spia

Polarità della batteria

Un'installazione errata causerà perdite di corrente e corrosione della batteria, e danneggerà il telecomando.

Si prega di seguire i seguenti metodi di prevenzione:

1. Quando sostituisci la batteria, assicurati di utilizzare una batteria completamente nuova.
2. Non tentare di modificare, cortocircuitare o smontare la batteria per evitare pericoli.
3. Per sostituire la batteria, fare riferimento alle istruzioni di smontaggio sulla parte posteriore del telecomando."
4. Se non utilizzato per lungo tempo, rimuovere la batteria per evitare perdite di liquido dalla batteria e corrosione.

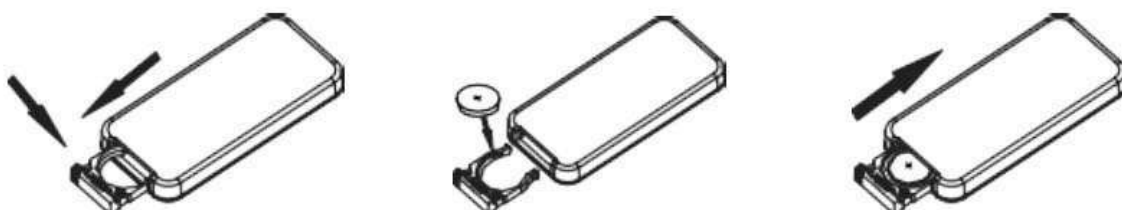


Pulizia e manutenzione

Pulizia e manutenzione

1. Prima di pulire e mantenere questo prodotto, assicurarsi di scollegare la spina e attendere che il motore si raffreddi completamente, prima di procedere con la pulizia.
2. Non utilizzare sostanze come toluene, candeggina o spazzole dure per la pulizia, per evitare di graffiare o corrodere il colore esterno del dispositivo. Se ci sono macchie o sporco difficile da rimuovere, si consiglia di utilizzare un detergente neutro specifico per utensili da cucina.
3. Durante la pulizia del dispositivo, utilizzare un panno morbido imbevuto di detergente neutro per strofinare, quindi utilizzare un panno asciutto per rimuovere eventuali residui di detergente.

Smontaggio per la pulizia

1. Smontaggio della griglia anteriore:
Usare un cacciavite per svitare le viti di fissaggio, situate nella parte inferiore della griglia. Successivamente, afferrare con entrambe le mani i lati della griglia anteriore e ruotarla in senso antiorario.
2. Ruotare in senso orario per svitare il cappuccio di fissaggio o tenere fermo il cappuccio e ruotare in senso antiorario le pale del ventilatore per rimuovere il cappuccio. Poi, lungo l'asse, rimuovere delicatamente le pale del ventilatore con le mani.
3. È possibile lavare la griglia anteriore e le pale del ventilatore con acqua, quindi lasciarle asciugare.
4. Il corpo del dispositivo può essere pulito con un detergente neutro e un panno morbido.
5. Dopo aver completato la pulizia, rimontare la griglia anteriore, le pale del ventilatore e il cappuccio di fissaggio seguendo l'inverso della procedura di smontaggio.

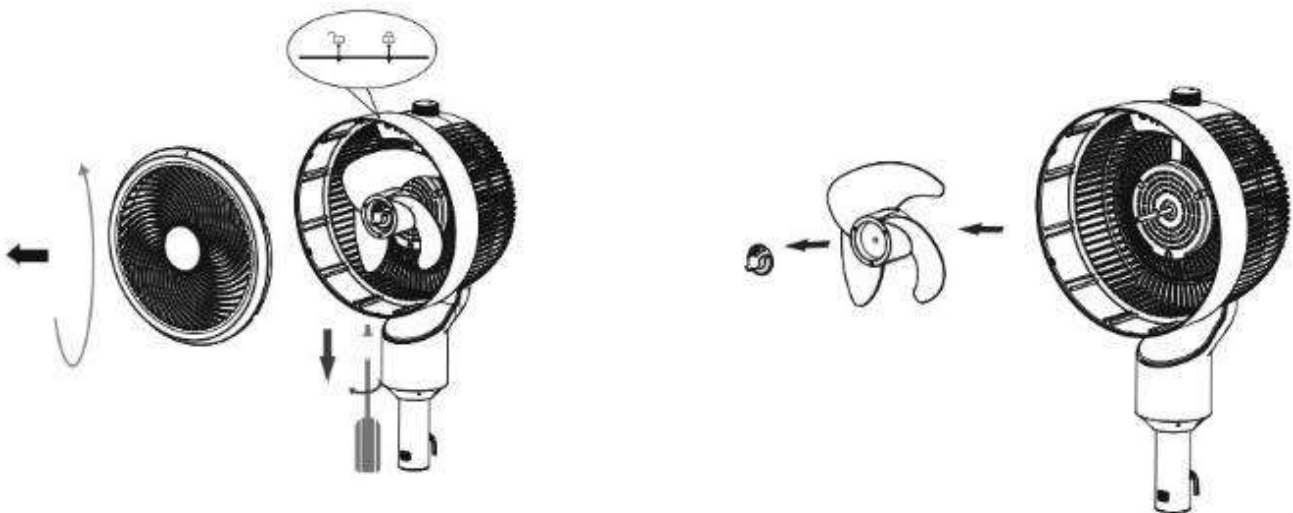

Suggerimento utile

1. Prima di pulire questo prodotto, è necessario scollegare l'alimentazione.
2. È vietato lavare direttamente il corpo del dispositivo con acqua.
3. Non utilizzare strumenti abrasivi o solventi che possano danneggiare la superficie per pulire questo prodotto. È possibile utilizzare un detergente per piatti e pulire tempestivamente con un panno asciutto.
4. È vietato smontare il prodotto per modificarlo. Si consiglia di ispezionare e pulire regolarmente il prodotto per prolungarne la durata.

Domande frequenti

Prima di affidare il prodotto al servizio di assistenza, si prega di verificare i seguenti punti.

Guasto	Possibili cause	Soluzioni
Ventilatore non funziona	La presa di corrente non ha elettricità	Sostituire con una presa di corrente funzionante
	Il collegamento del cavo di alimentazione non è corretto	Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa.
Rumore anomalo durante il funzionamento	Le pale del ventilatore sono sporche	Rimuovere la griglia anteriore e pulire le pale del ventilatore
	Le pale del ventilatore del motore sono allentate	Rimuovere la griglia anteriore, stringere le pale del ventilatore e il cappuccio di fissaggio
Nessun movimento oscillante	Guasto al motore	Si prega di portarlo al rivenditore o di contattare la nostra azienda per la gestione
	Non è stato premuto il tasto funzione corretto	Si prega di selezionare il tasto funzione corretto
Le pale del ventilatore si sono bloccate	Le pale del ventilatore sono bloccate da un oggetto estraneo	Spegnere l'alimentazione del ventilatore e rimuovere l'oggetto estraneo

Attenzione:

I tipi di guasti e le possibili cause includono, ma non sono limitati a, quelli sopra menzionati. Se il problema persiste dopo aver seguito i metodi indicati o se si verificano altri problemi, si prega di contattare il centro assistenza per ulteriori aiuti.

Avvertenze

Installazione

- Durante l'installazione o lo smontaggio del ventilatore, mantenere lo stato di spegnimento. Non toccare il tasto di accensione, per evitare il rischio di avvio del ventilatore.

Trasporto

- Durante il trasporto, assicurarsi di spegnere il dispositivo e scollegare la spina di alimentazione
- Si prega di tenere saldamente il palo del ventilatore per evitare che cada e causi danni.

Cavo di alimentazione

- Prima di eseguire lavori di manutenzione o spostare il dispositivo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non torcere, piegare o stressare eccessivamente il cavo di alimentazione, altrimenti il filo interno potrebbe esporsi o rompersi.
- Non utilizzare una presa di corrente AC inadeguata.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto su altri dispositivi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un elettricista professionista, dal centro di assistenza o di un servizio simile per evitare rischi.

Durante l'uso

- Prima dell'uso, consultare le informazioni sul voltaggio e sulla frequenza presenti sull'etichetta delle specifiche del dispositivo per assicurarsi che la tensione e la frequenza fornite siano compatibili con la nazione.
- Durante l'uso, non inserire le dita o altri oggetti nella griglia anteriore o posteriore per evitare pericoli.
- Se il prodotto emette suoni strani, odori insoliti, surriscaldamento, oppure la rotazione delle pale del ventilatore è irregolare o altre anomalie, interrompere immediatamente l'uso.

Avvertenze

Vietato

L'uso improprio può causare scosse elettriche, incendi, lesioni personali e altri danni.

- Non utilizzare questo prodotto in luoghi poco stabili o su piani inclinati
- Non utilizzare questo prodotto in luoghi con oggetti inclinati o instabili vicino.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti ad alta temperatura e umidità, come per esempio il bagno.
- Non utilizzare questo prodotto, se il cavo di alimentazione è danneggiato o se la spina è allentata.
- Non accendere questo prodotto, se la griglia anteriore del ventilatore non è installata o se la griglia posteriore è allentata o caduta.
- Non consentire a bambini o adulti, che non abbiano letto questo manuale di utilizzare il prodotto.
- Non sostituire il cavo di alimentazione senza autorizzazione, né collegarlo a metà o usarlo in parallelo con altri dispositivi.
- Non posizionare il corpo del ventilatore vicino a fonti d'acqua.
- Non smontare, modificare o riparare le parti interne senza autorizzazione, invalida anche la garanzia..
- Non arrampicarsi o sedersi sul dispositivo.
- Non riporre oggetti infiammabili o esplosivi intorno al corpo del ventilatore e non metterlo vicino a fonti di calore.
- Non spruzzare acqua direttamente sul corpo del ventilatore.
- Non spegnere il ventilatore staccando direttamente la spina.
- Non inserire le dita o oggetti estranei nella griglia anteriore, nella griglia posteriore o nelle pale in movimento del ventilatore.
- Non avvicinare capelli, tessuti o altri oggetti al ventilatore per evitare che vengano agganciati e causino pericoli.
- Non spruzzare liquidi per la pulizia o insetticidi sul ventilatore per evitare di danneggiare la superficie in plastica.
- Non utilizzare il ventilatore all'aperto è solo per uso interno.
- Non consentire ai bambini di toccare il ventilatore per evitare incidenti.
- Quando ci si allontana dal dispositivo o quando il dispositivo non è in uso, spegnere il dispositivo e scollegare la spina per evitare malfunzionamenti e incidenti.
- La società non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

Specifiche tecniche

Principali parametri tecnici

Nome	Modello	Tensione nominale
Ventilatore a piantana	XD-1837FB	220V~
Frequenza nominale	Potenza nominale	Peso netto
50Hz	40W	5.5kg
Rumore	Specifiche	Dimensioni del prodotto
≤59dB(A)	180mm	341×341×562~1034mm