



3. Inserire il tubo led

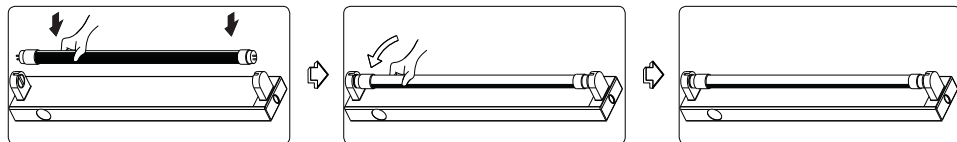

- ⊗ Se il tubo fluorescente utilizza un alimentatore elettronico, questo deve essere rimosso!
Collegare le linee "N" e "L" nelle rispettive posizioni per la sostituzione.
- ⊗ La base può essere rotante o non rotante a propria discrezione: ("+90°" e "-90°")

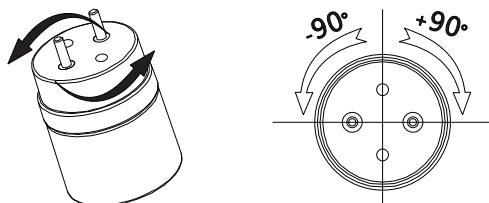

AVVERTENZE- Questa lampadina non è adatta per essere utilizzata in apparecchi di emergenza progettati per lampadine a doppio attacco.



NOTA: Questo standard è basato su condizioni normali di temperatura ambiente di lampadine fluorescenti, sostituibili con prodotti retrofit, compresa in un range da -20°C a +60°C.

Dichiarazione: "Questa lampadina è progettata ai fini dell'illuminazione generica (escluse le aree a rischio di esplosione)."

4. Trasporto

- 4.1 Mantenere il prodotto protetto da cadute, collisioni e corrosioni da sostanze chimiche durante il trasporto e lo stoccaggio.
- 4.2 L'ambiente di magazzino deve essere a prova di umidità. La temperatura deve essere compresa tra i -40°C e i +80°C e l'umidità tra il 10% e l'80%.

5. Servizio post-vendita

- 5.1 Periodo di garanzia: 3 anni dalla data di consegna.
- 5.2 I problemi di qualità generati dalle seguenti cause non rientrano nelle nostre responsabilità di garanzia:
 - 5.2.1 Manutenzione o modifica senza autorizzazione del produttore.
 - 5.2.2 Operazioni errate o danni intenzionali dell'utente.
 - 5.2.3 Ambiente inadatto, non conforme alle specifiche indicate.
 - 5.2.4 Cause naturali di forza maggiore come incendi, terremoti, tsunami, uragani, ribellioni, attacchi terroristici, guerre, ecc.

6. Lista di imballaggio

Prodotto	Nome	Quantità	Unità	Note
1	Tubo LED	1	pz	La lista di imballaggio è per tubi LED
2	Manuale d'uso	1	pz	
3	Starter bypass LED	1	pz	

La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i contenuti del manuale d'uso senza previo avviso.
Il manuale è valido a partire da Dicembre 2014.

Tubo LED



RT8010001
RT8018001
RT8022001



RT8010003
RT8020003
RT8024003

Nota importante: l'utente dovrà seguire il metodo di collegamento indicato nel MANUALE D'USO. La nostra azienda non è responsabile per danni a persone o prodotti, causati da operazioni errate da parte di non professionisti.

Avvertenze

- 1. Illuminazione per interni, livello di protezione IP20, non utilizzare in condizioni di umidità.
- 2. Tenere lontano da materiali infiammabili e ambienti a rischio di esplosione.
- 3. Non coprire la lampadina con rivestimento isolante o materiale simile.
- 4. Non installare su superfici instabili o fragili.
- 5. Non esercitare forte impatto o pressione sulla superficie luminosa.
- 6. In caso di mancanza di luce, di lampeggiamento o altri problemi contattare il nostro personale di servizio e non tentare la riparazione di propria iniziativa.


Precauzioni:

- 1. Controllare eventuali danni della lampadina durante il trasporto e conservare il pacchetto originale.
- 2. L'installazione e la manutenzione dovranno essere eseguiti da professionisti e non sotto tensione (corrente staccata).
- 3. Evitare contatto con materiali caustici durante l'installazione/manutenzione.
- 4. Per la manutenzione della lampadina si devono attendere almeno 5 minuti dopo lo spegnimento della corrente, in modo da permettere alla tensione di scaricarsi e mantenere la lampadina fredda.
- 5. Solamente i professionisti o gli autorizzati possono operare il collegamento tra lampadina e corrente.
- 6. La lampadina deve essere utilizzata in ambienti adatti e conformi alle specifiche indicate.

1. Specifiche del prodotto:


No. prodotto	Watt(W)	Base	CCT(K)	Dim(mm)	Voltaggio
RT8010O01	10	G13 (non rotante)	2700-6500	Φ26*L590	AC100-240V 50/60Hz
RT8018O01	18			Φ26*L1200	
RT8022O01	22			Φ26*L1500	
RT8010O03	10	G13 (rotante)		Φ26*L590	
RT8020O03	20			Φ26*L1200	
RT8024O03	24			Φ26*L1500	

2. Struttura: (unità : mm)

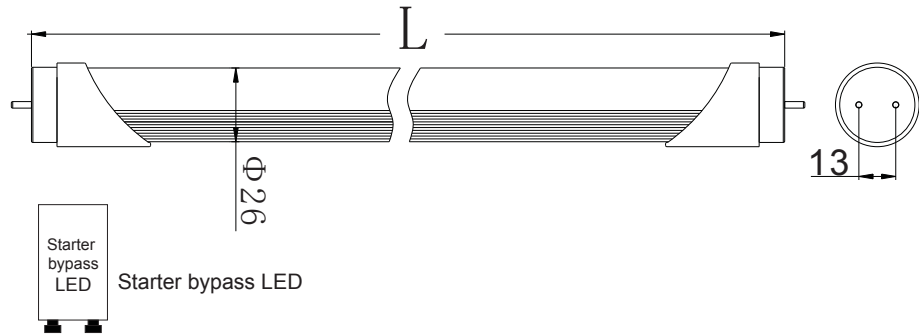

3. Installazione della lampadina

● Immissione di corrente ad estremità singola:




● NOTA: Se il tubo fluorescente utilizza un alimentatore ad induzione non è necessario rimuoverlo, ma lo starter bypass deve essere disassemblato in modo da poter essere sostituito dall'avviatore LED. Se il tubo fluorescente utilizza un alimentatore elettronico, questo deve essere rimosso. Collegare le linee "N" e "L" nelle loro rispettive posizioni.


● Questa lampadina non è adatta per essere utilizzata in apparecchi di illuminazione di emergenza progettati per lampadine a doppio attacco.

● Se il tubo fluorescente utilizza un alimentatore ad induzione, procedere come qui sotto indicato:

- 1. Rimuovere il tubo fluorescente e disassemblare lo starter bypass, che sarà poi sostituito dallo starter bypass LED.

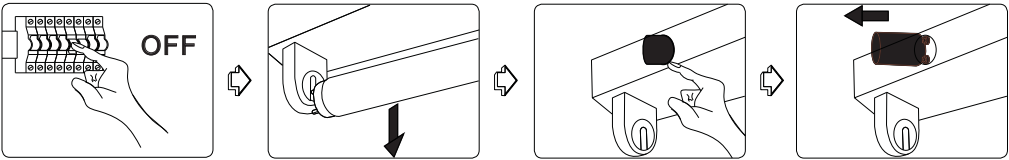


- 2. Inserire il tubo LED e lo starter bypass LED.

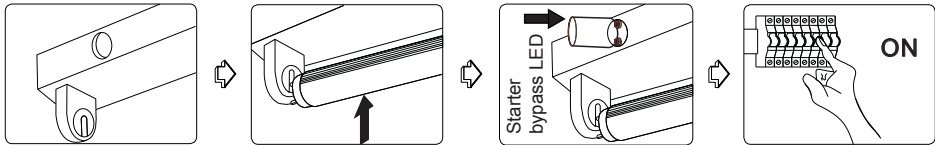

● Per ottenere un risultato migliore rimuovere l'alimentatore ad induzione (se mantenuto all'interno potrebbe comportare una perdita di 7W). Per rimuovere l'alimentatore ad induzione o l'alimentatore elettronico procedere come qui sotto indicato:

- 1. Rimuovere il tubo fluorescente e aprire il coperchio.

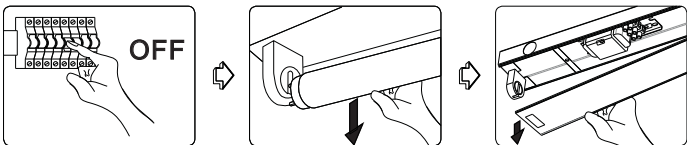

- 2. Disassemblare il cavo, rimuovere l'alimentatore e riassemblare nuovamente il cavo.

