

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAMPADARIO PER CUCINA

CODICE: 58-85201-2 / 58-85201-3



FASE 1:

Inserire le viti nelle guide più esterne della staffa come nelle immagini.




FASE 2:

Inserire l'altro dado per bloccare la vite.



FASE 3:

Inserire un altro dado lasciando un piccolo pezzo di vite esposto per poter chiudere il copristaffa. Fissare la staffa sul soffitto e con le viti e tasselli (quest'ultimi non sono inclusi nella confezione).

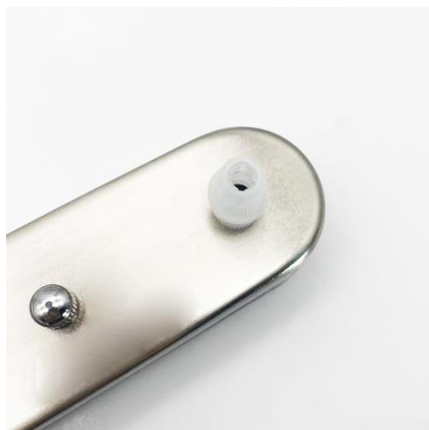

FASE 4:

Prendere il coprisfatta, aprire il tappino bianco del pressacavo e fare lo stesso con l'altra parte.



FASE 5:

Infilare i tappini nei cavi a sospensione, è possibile regolare i cavi per facilitare il collegamento elettrico nel passaggio successivo.



FASE 6:

Dopo aver regolato bene i cavi, procediamo con il collegamento elettrico. I cavi sono indifferenti, perciò basta raggruppare 2 fili di ogni cavo per formare un NEUTRO e un FASE.



FASE 7:

Inserire il copristaffa sulla staffa che abbiamo già fissato sul soffitto nella fase 3



FASE 8:

Chiudere il copristaffa della staffa con le coprivite.



FASE 9:

Svitare la ghiera dall'attacco della portalampada.



FASE 10:

Inserire le coppe in vetro e chiuderle bene con la ghiera.

Ultimo passaggio: Inserite le lampadine attacco E27 con la potenza massima 40W per ogni portalampada.

BUON LAVORO!